

# Module de communication enfichable GPRS14 P ▲ R ▲ D O X™

## Instructions d'installation

Ce document décrit les différentes étapes nécessaires à l'installation du Module de communication enfichable GPRS14. Pour plus amples renseignements sur la configuration de la console MG6250 pour la transmission de rapports par GPRS, GSM et/ou par SMS, se référer à la Guide de programmation par menus de la console MG6250.

### Description

Le module GPRS14 est utilisé pour la transmission de rapports par GPRS, GSM et/ou SMS à la console MG6250. Le module comprend aussi des cartes SIM doubles pour la redondance du fournisseur. Le module GPRS14 est installé directement sur la carte de circuits imprimés de la console MG6250.


### Instructions d'installation

Voici la description des étapes nécessaires à l'installation du module GPRS14 sur la carte de circuits imprimés de la MG6250.

**NOTE :** Avant l'installation du module GPRS14, couper l'alimentation de l'unité. Pour être conforme aux règles de la FCC, une antenne externe (modèle : ANTKIT) doit être utilisée et installée à une distance d'au moins 20 cm de l'unité. De plus, la fente pour la carte SIM 2 n'est pas prise en charge pour les installations exigeant des certifications PTCRB.


### Pour installer le module GPRS14 sur la console MG6250

- 1) Dévisser les deux vis inférieures qui maintiennent en place le couvercle supérieur de la console MG6250.
- 2) Soulever et retirer le couvercle avant de la console MG6250.

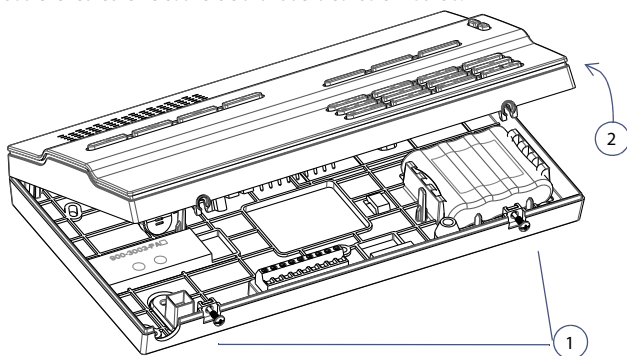

- 3) Placer le module GPRS14 directement sur les tiges de montage en plastique de la MG6250 et l'aligner avec le connecteur femelle à 18 broches, puis appuyer pour l'enclencher en place.
- 4) Insérer la vis fournie dans la tige de montage en plastique; serrer la vis à l'aide du tournevis approprié.

Une fois que le module GPRS14 a été installé, réassembler la console MG6250 et connecter l'alimentation à l'unité.

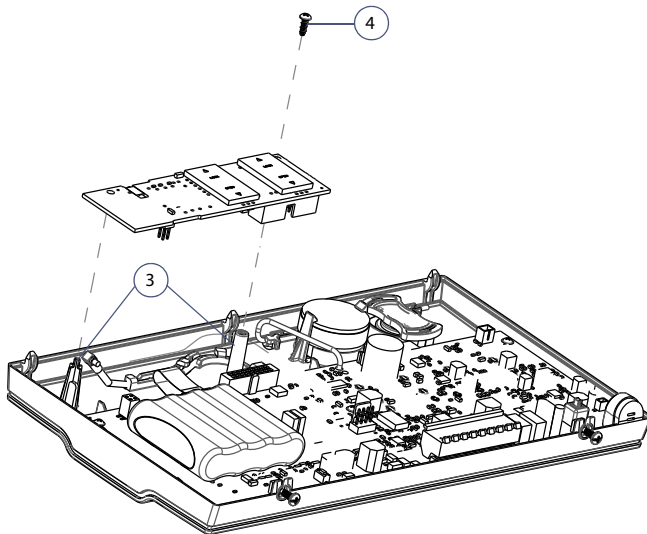

### Prochaine étape

Ceci termine la procédure d'installation du module GPRS14. L'étape suivante consiste à configurer la console MG6250 pour la transmission de rapports via une interface d'utilisateur pilotée par menus. Se référer au Guide de programmation de la console MG6250.