


Convertisseur enfilable RS485 CVT485

Instructions

Pour installer le PCS100 à une plus grande distance du panneau de contrôle que celle permise par le câble sériel (2 m/6 pi), brancher le CVT485 sur le panneau de contrôle. Le CVT485 convertit le protocole sériel en RS485, permettant au PCS100 d'être connecté à une distance maximale de 300 m (1 000 pi) du panneau de contrôle.

Figure 1: Connexion du CVT485

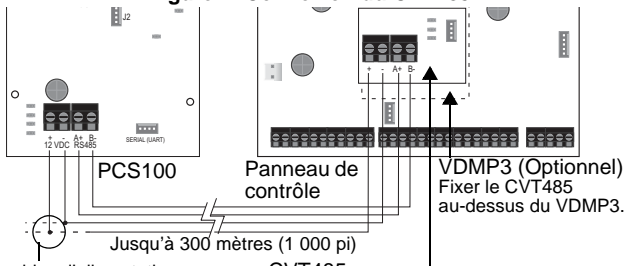

Si un bloc d'alimentation externe est nécessaire, ne pas raccorder les fils entre les connecteurs + du CVT485 et du PCS100.

Fixer le CVT485 sur les connecteurs EBUS et DIALER du panneau de contrôle. Si un VDMP3 est utilisé sur le panneau de contrôle, installer le CVT485 sur le connecteur EBUS de celui-ci.

P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
PARADOX.COM

Imprimé au Canada 05/2008 CVT485-FI00